**PL/EN** Instrukcja montażu - Namiotu

Instrukcja montażu namiotu

# Tent 6m type S38

| Nazwa | Nr. | Obrazek | 6 x 6 | 6 x 8 | 6x10 | 6x12 | Extra 2 m | Extra 1 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura noga Φ38 (1895mm)<br>Pipe leg Φ38 (1895) | 1 | | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| Rura Φ38 (1930mm)<br>Pipe Φ38 (1930mm) | 2 | | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 | |
| Rura Φ38 (940mm)<br>Pipe Φ38 (940mm) | 3 | | | | | | | 3 |
| Rura łącząca dach (500mm)<br>Pipe connecting the roof (500mm) | 4 |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| Rura łącząca dach (200mm)<br>Pipe connecting the roof (200mm) | 5 |  | | | | | | |
| Pręt stalowy<br>Steel rod | 6 | | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 4 |
| Śruba rzymska<br>Turnbuckle | 7 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| Śledź 8x300mm<br>Peg 8x300mm | 11 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Śledź 6x180mm<br>Peg 6x180mm | 12 | | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| Śledź 4x180mm<br>Peg 4x180mm | 13 | | 42 | 48 | 54 | 60 | 6 | 6 |
| Linka<br>String | 14 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Śruba M6x20<br>Screw M6x20 | 15 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Śruba M6x50<br>Screw M6x50 | 16 | | 60 | 76 | 92 | 108 | 16 | 16 |
| Oczko do mocowania wjazdu<br>Eyelet for attaching entry | 18 | | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| Łącznik potrójny boczne (110°)<br>Triple side connector (110°) | A1 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Łącznik poczwórny boczny (110°)<br>Quad side connector (110°) | A2 | | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| Łącznik potrójny narożny (140°)<br>Triple corner connector (140°) | A3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Łącznik poczwórny boczny (140°)<br>Quad corner connector (140°) | A4 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Rura Φ38 (1440mm)<br>Pipe Φ38 (1440mm) | S6 | | 16 | 20 | 24 | 28 | 4 | 4 |
| Linka do wjazdu pionowa (535mm)<br>Vertical entry link (535mm) | C61 | | 2 | 2 | | | | |
| Linka do wjazdu pozioma (2765mm)<br>Horizontal entry link (2765mm) | C62 | | 2 | 2 | | | | |
| Obejma do do mocowania wjazdu<br>Bracket for securing entry | S0 | | 4 | 4 | | | | |

## KROK 1

Namiot powinien być rozłożony na równej powierzchni.

### Dla namiotów o parzystej długości boku np. 4m, 6m, 8m, 10m, 12m, …...

Rozłóż elementy jak poniżej. Połącz wszystkie rury Φ38 z łącznikami za pomocą śrub M6x50.
Na łączniku szczytowym dachu (nr.A3) zamontuj szersze oczko linki (nr.C61)

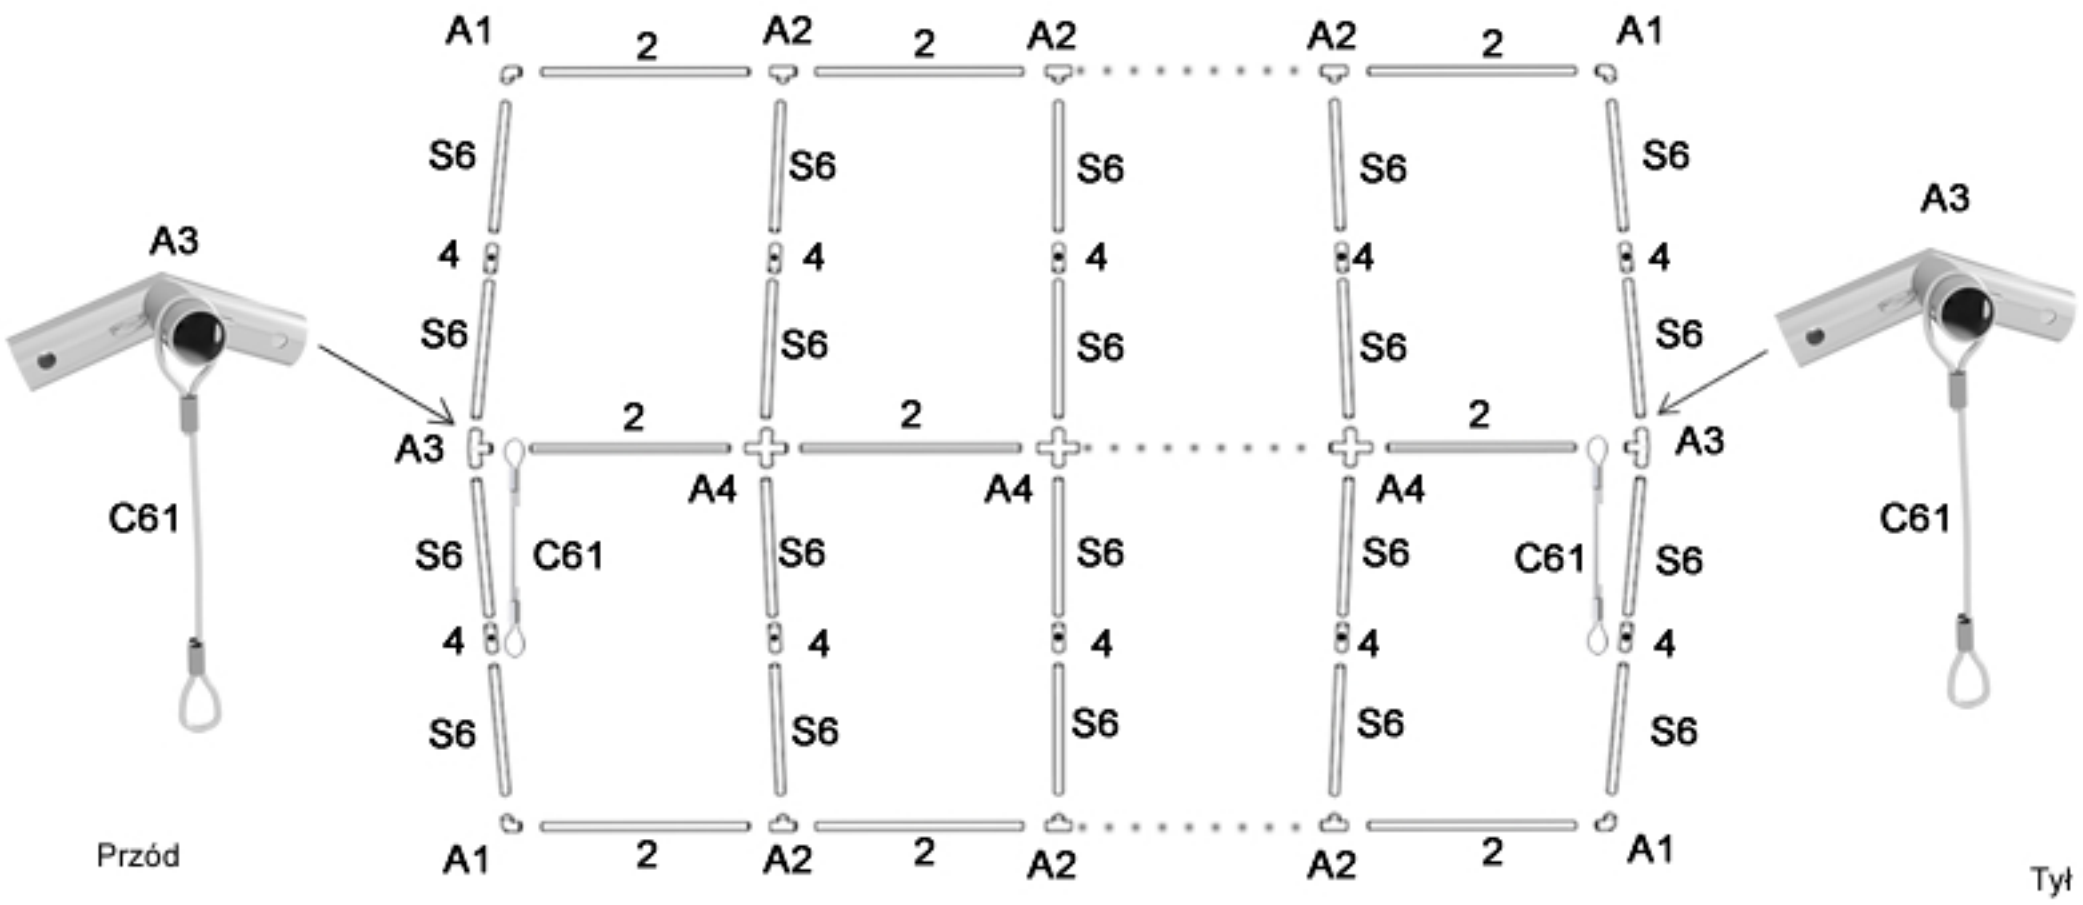


### Dla namiotów o nieparzystej długości boku np. 5m, 7m, 9m, 11m, 13m, 15m…...

Rozłóż elementy jak poniżej. Połącz wszystkie rury Φ38 z łącznikami za pomocą śrub M6x50.
Na łączniku szczytowym dachu (nr.A3) zamontuj szersze oczko linki (nr.C61)

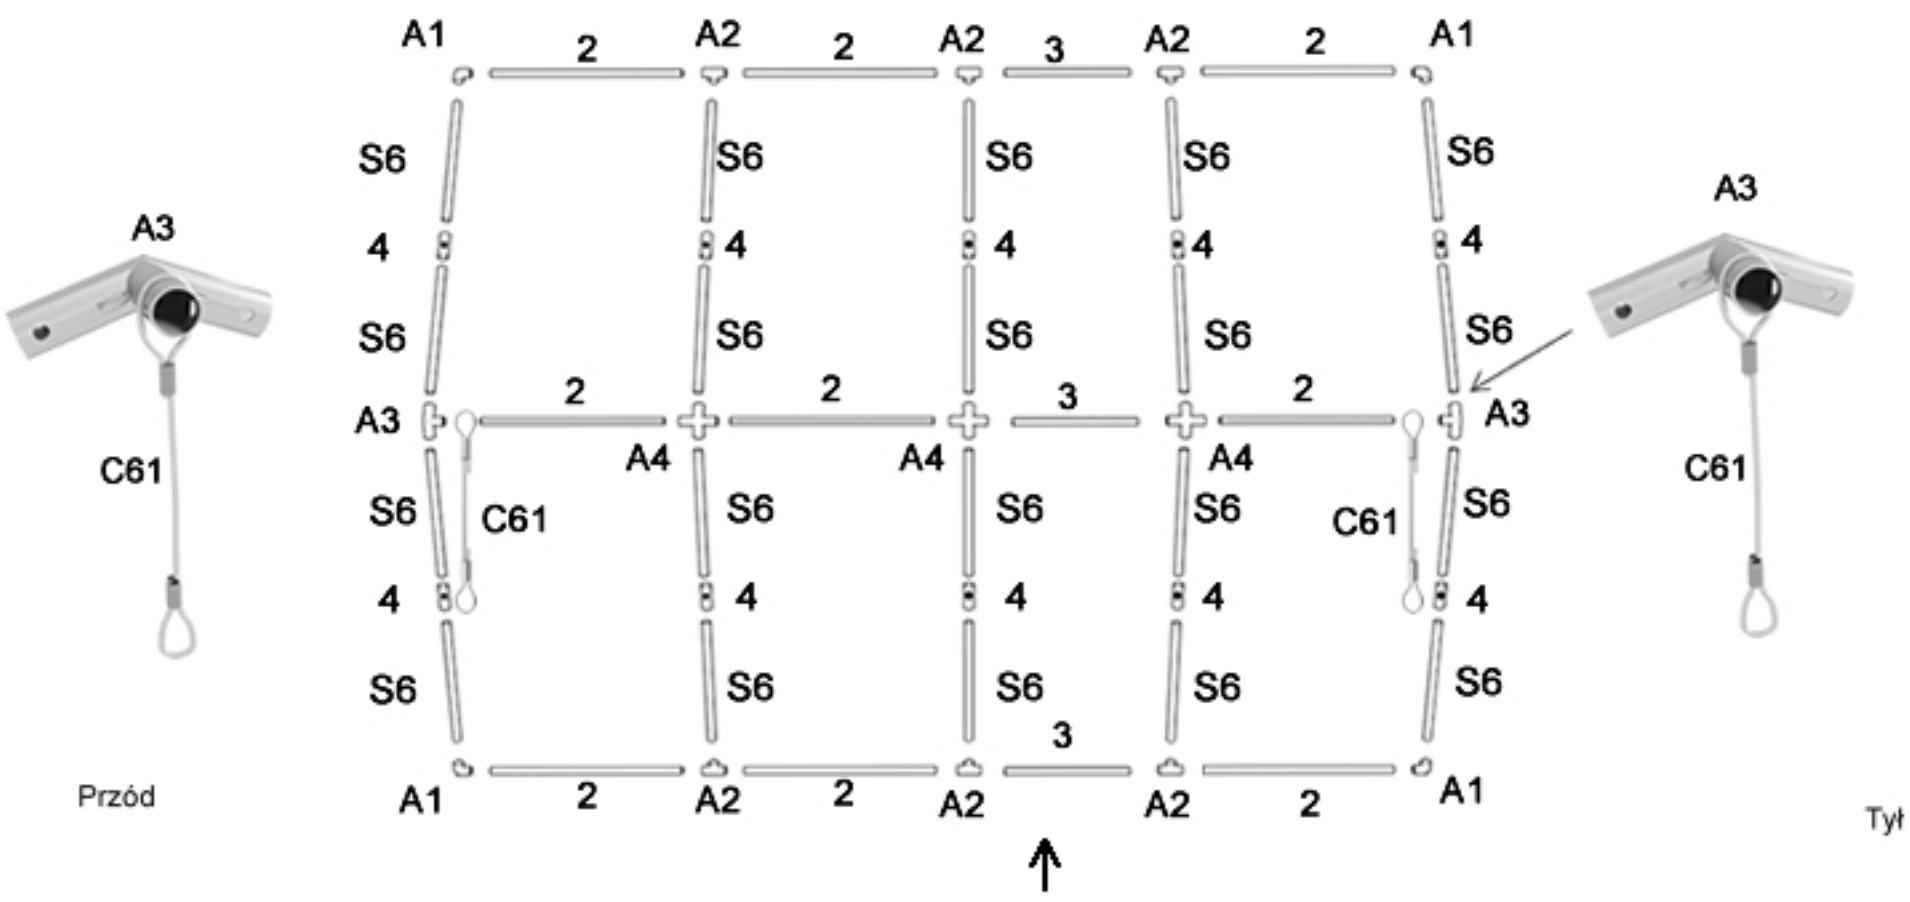


Rura przedłużająca namiot o 1 metr (nr. 3) ma być umieszczona w trzeciej sekcji.

## KROK 2/a

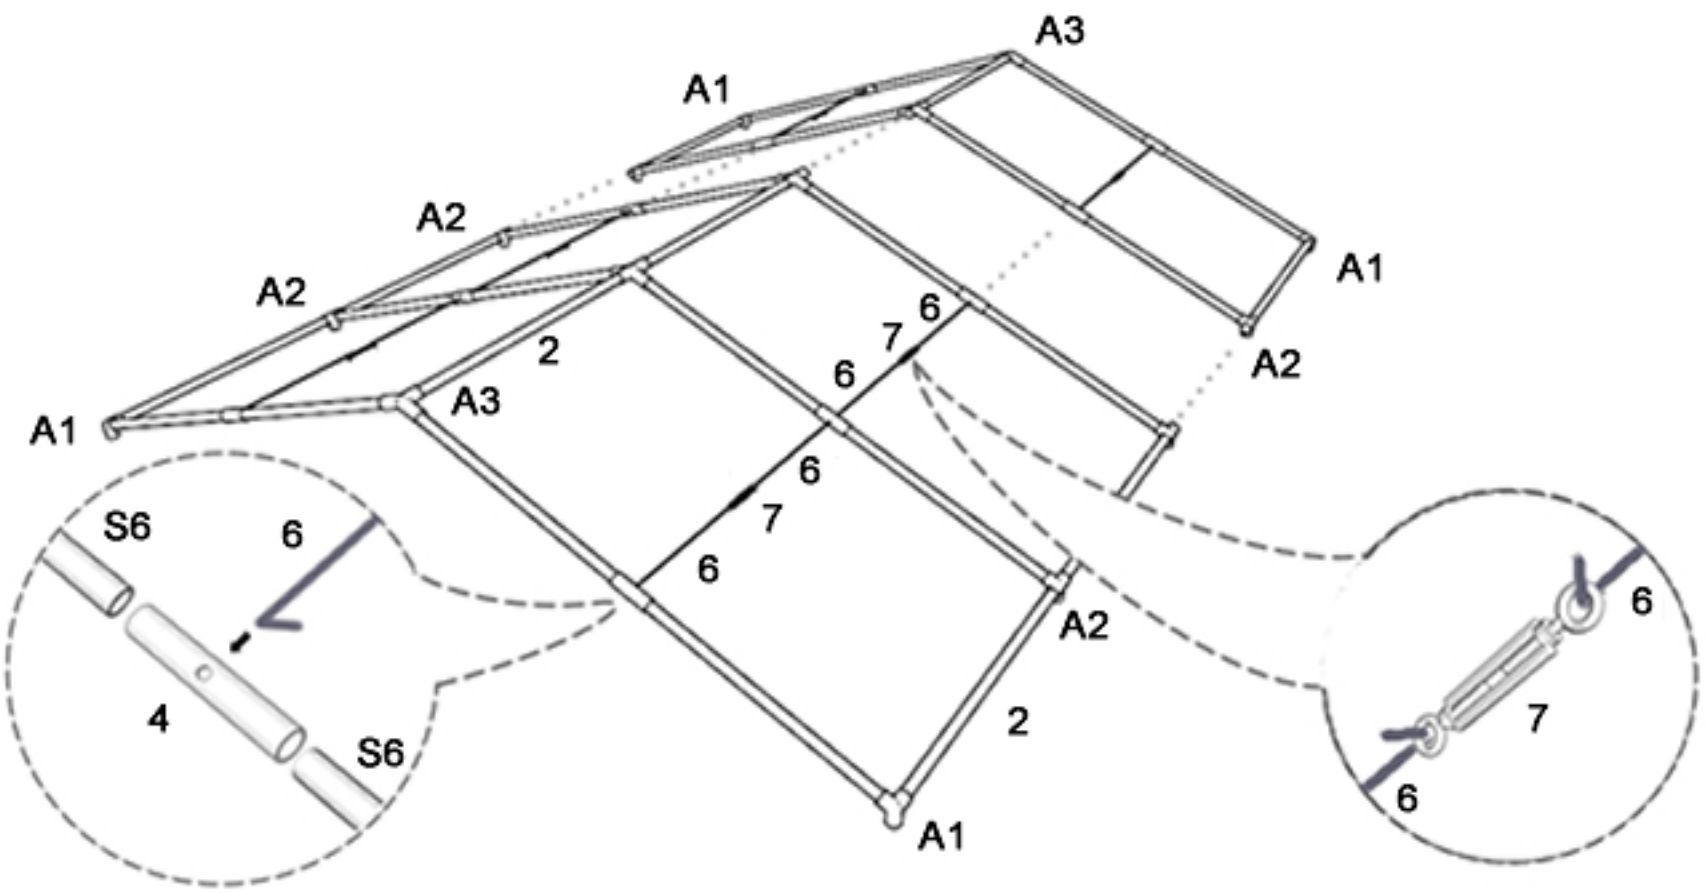


Połączone elementy powinny wyglądać jak na rysunku .
Należy zaczepić druty z hakiem (nr.6) o łączniki (nr.4) . Druty połącz ze sobą śrubami rzymskimi (nr.7). Druty z hakiem powinny być zamontowane nad konstrukcją. Pamiętaj by haki były skierowane ku dołowi w przeciwnym razie mogą uszkodzić plandekę.

---

Zamontuj na wjazdach po obu stronach namiotu obejmy (nr.S0) używając śrub (nr.15), połącz obejmy ze sobą linką stalową (nr.C62) linka powinna przechodzić przez już zamontowaną linkę (nr.C61).

## KROK 3

Unieś namiot z jednej strony i zamontuj stopy (nr.1). Stopa namiotu powinna być skierowana oczkiem na zewnątrz. Następnie unieś namiot z drugiej strony i powtórz czynności.

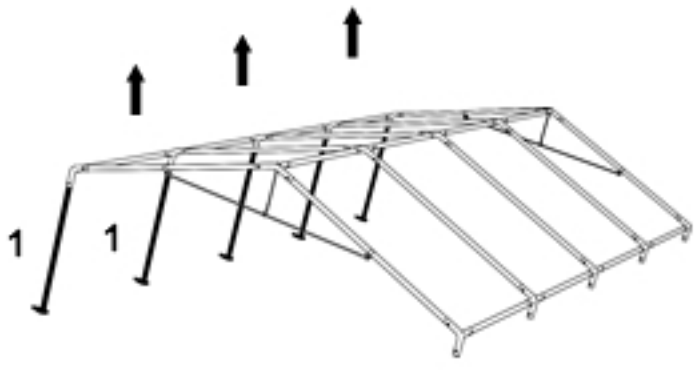


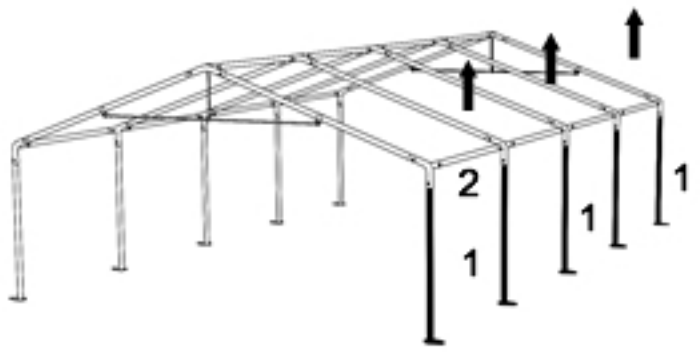


Ścianki boczne zamontuj za pomocą rzepów bezposrednio do dachu. Natomiast boki ścian przymocuj za pomocą gumek z kulką.

W przypadku poszycia PE ścianki oraz poszycie dachu montowane są za pomocą gumki z kulką do rurki nr 2.

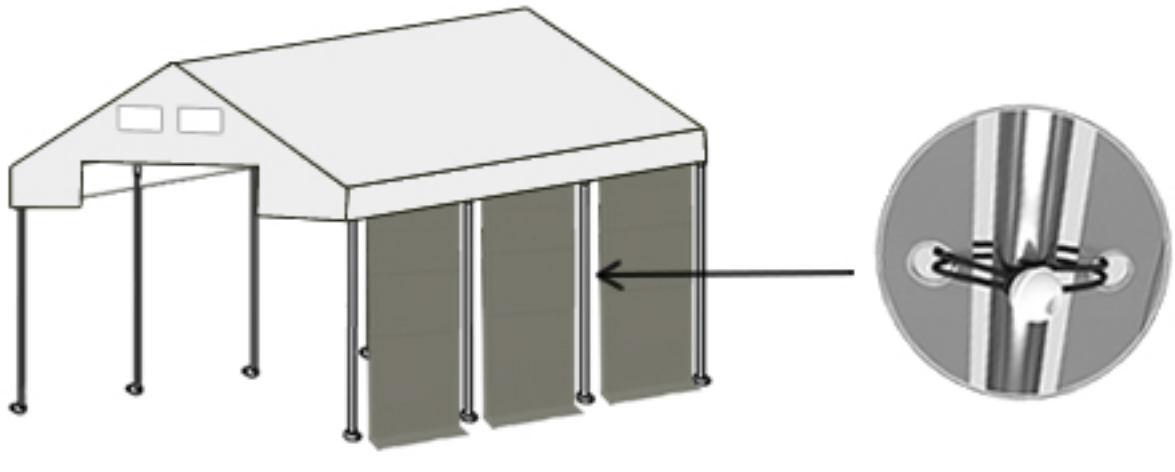

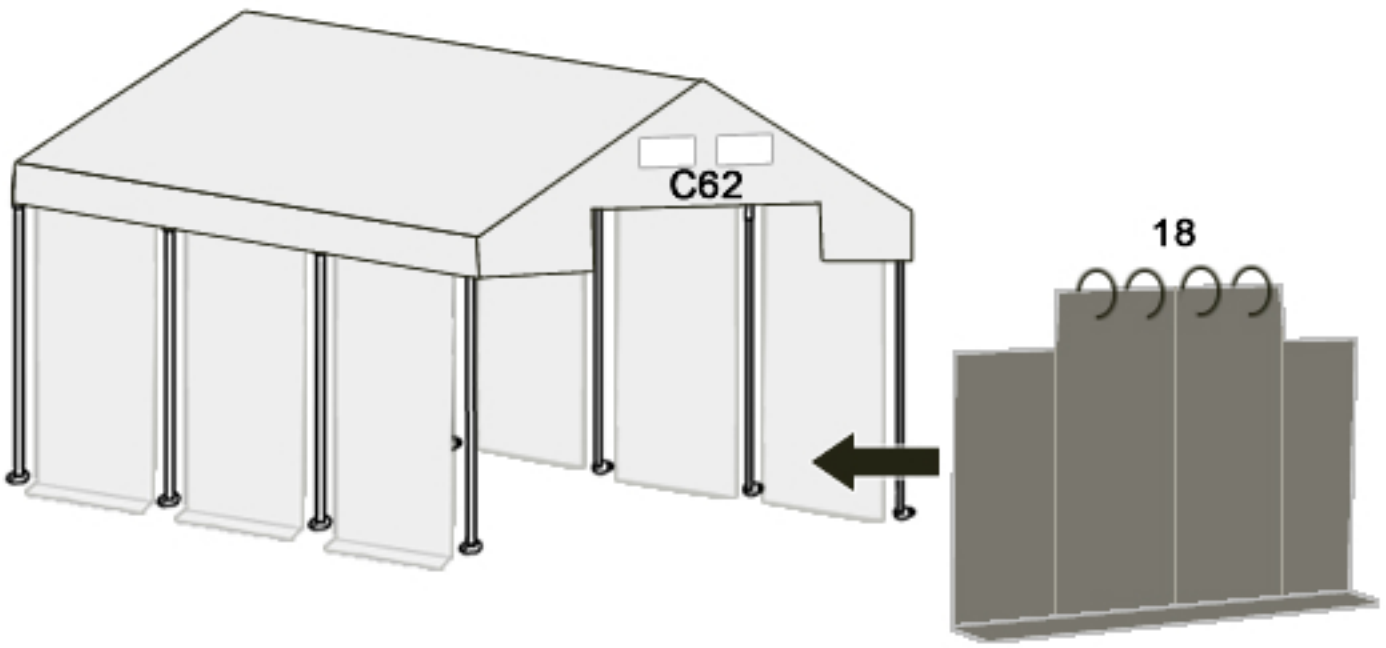


Górną część wjazdu zamontuj za pośrednictwem metalowych oczek (nr.18) do linki poziomej (nr.C62). Natomiast boki wjazdu przymocuj używając gumek z kulką.

Zamontuj maskownice do namiotu. Cztery szersze maskownice powinny zostać zamontowane na rogach namiotu.
W przypadku poszycia PE wszystkie maskownice są tej samej szerokości montowane punktowo do konstrukcji.

Zamocuj naciągi dachowe na rogach namiotu za pomocą elementów (nr.14) i (nr.11). Wszystkie linki powinny być naprężone.

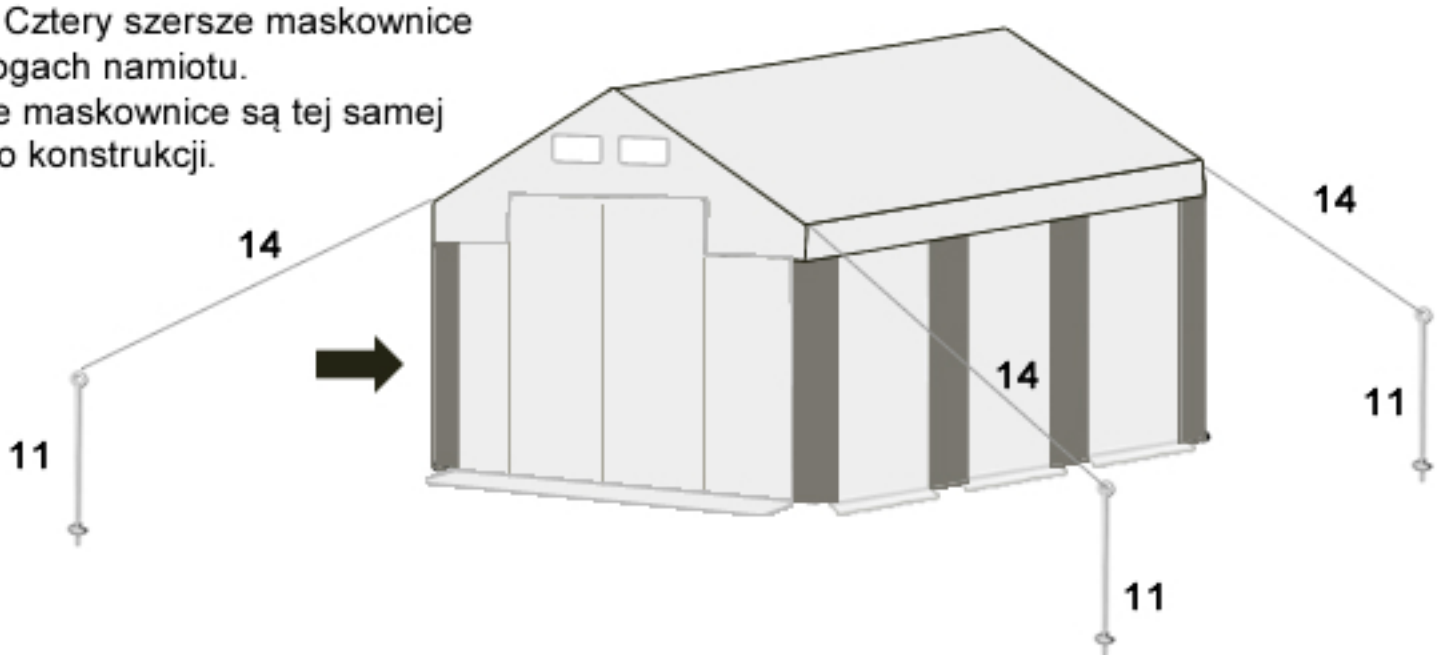

# Tent 6m type S38

## STEP 1

The tent should be put on a flat surface.

### For tents with even length of the side e.g.: 8m, 10m, 12m, 20m, 30m...

Unfold the itmes as below. Connect all pipes Φ38 with connectors by screw M6x50.
On the connector peak roof (nr.A3) install wider mesh link (nr.C61)

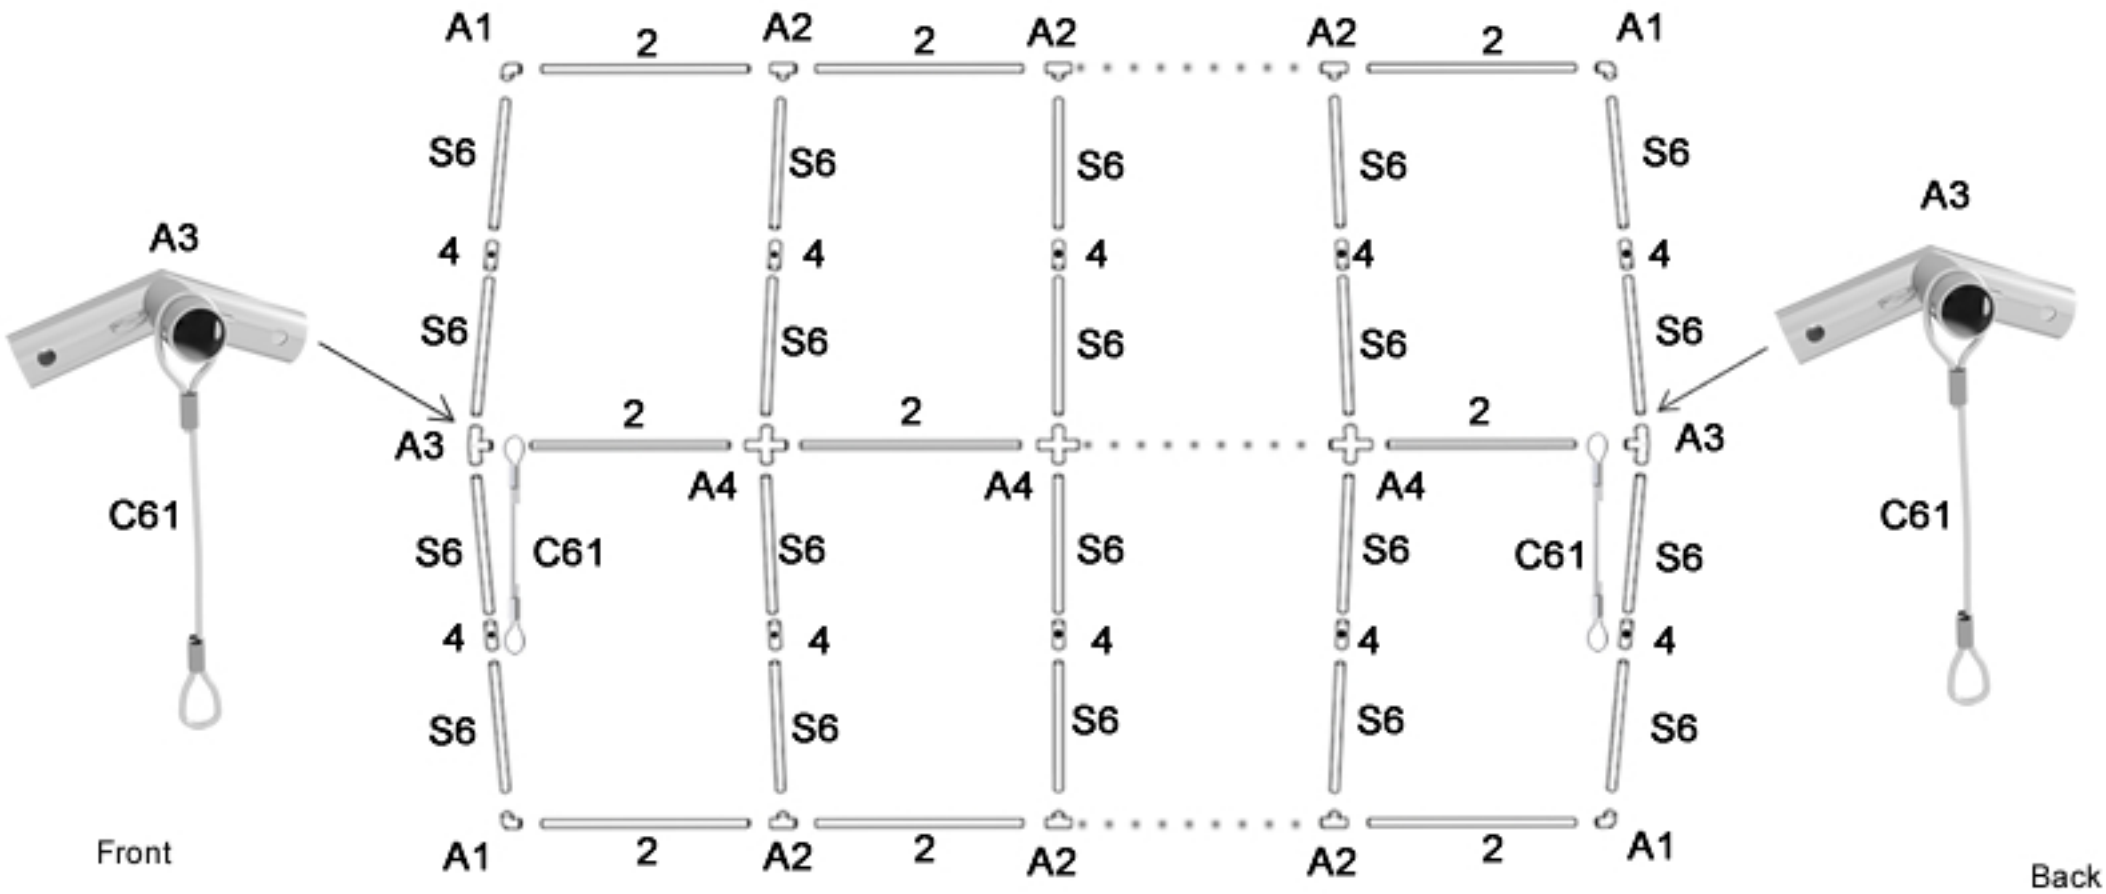


### For tents with uneven length of the side eg .: 9m, 11m, 13m, 21m, 31m ...

Unfold the itmes as below. Connect all pipes Φ38 with connectors by screw M6x50.
On the connector peak roof (nr.A3) install wider mesh link (nr.C61)

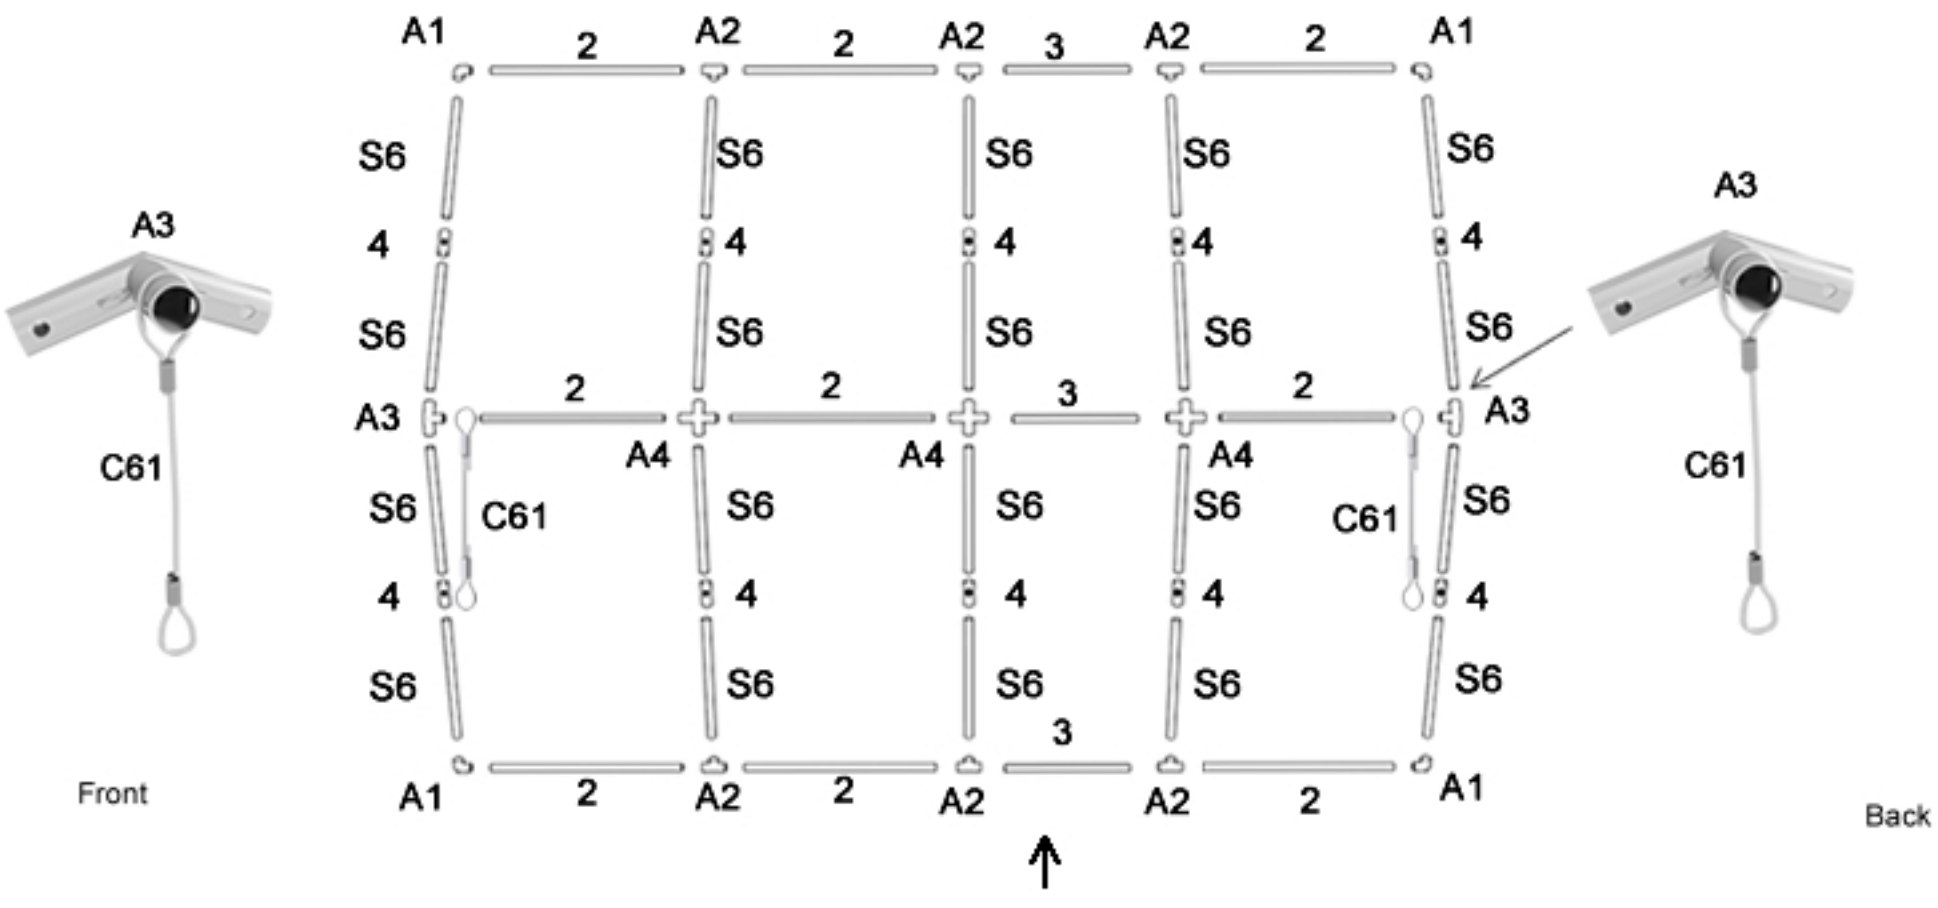


Pipe extending the tent by 1 meter (No.3) need to be placed in the second section.

## STEP 2/a

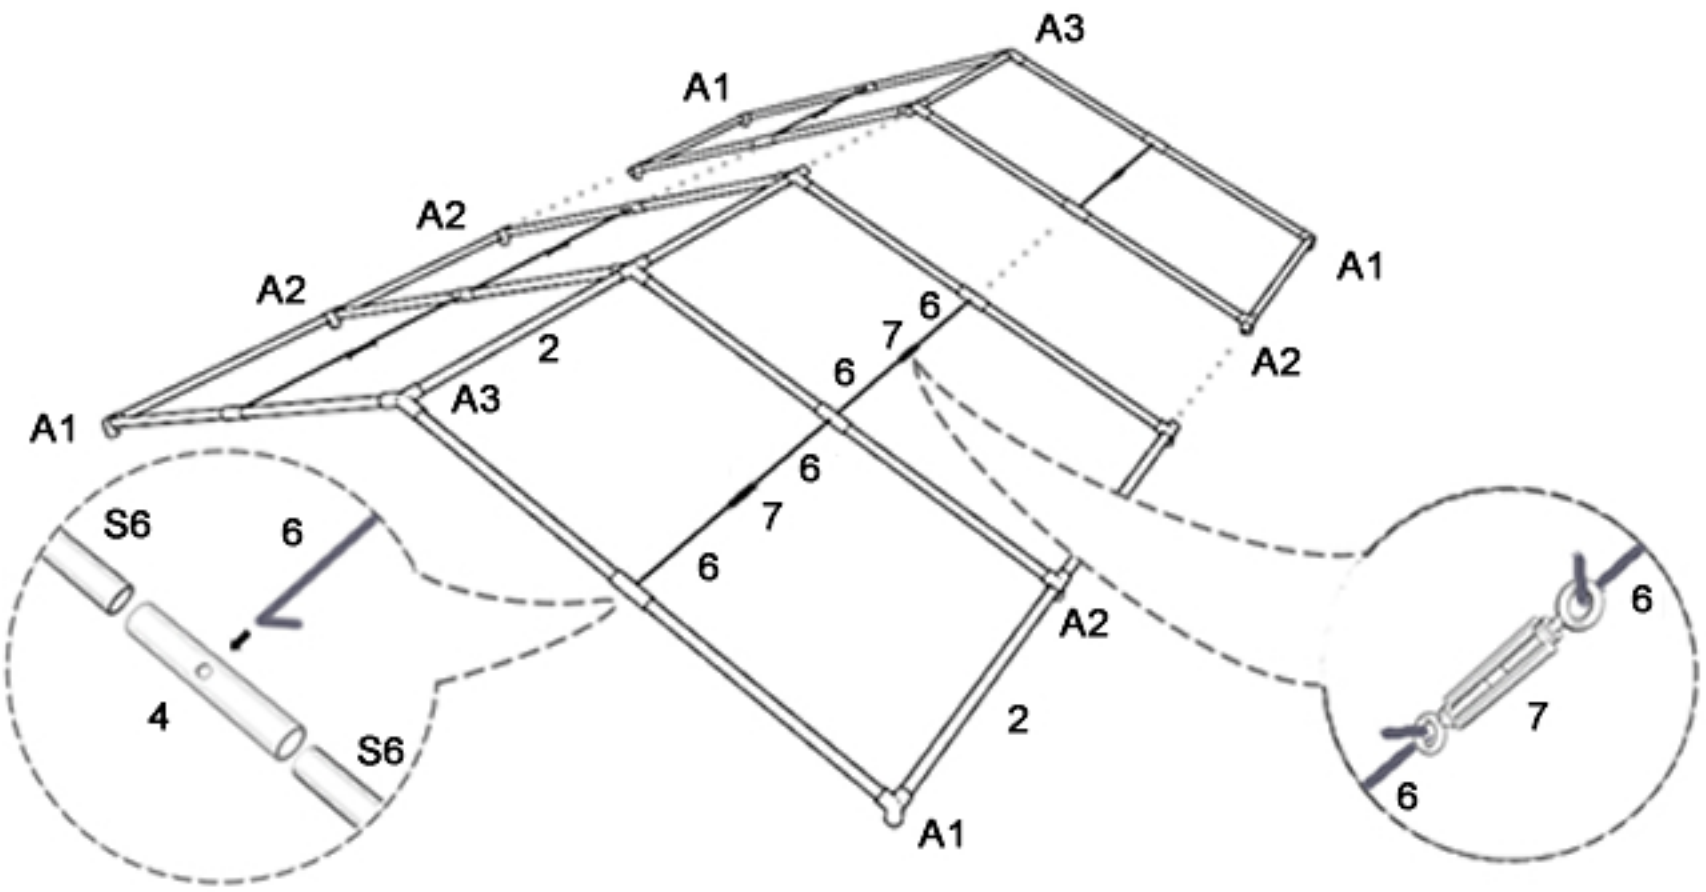


The combined elements should look like this.
Hook the wire with a hook (nr.6) on the connectors (nr.5) . Wires connect with each other by turbuckle (nr.7).
Druty z hakiem powinny być zamontowane nad konstrukcją. Remember that the hooks are directed downwards, otherwise it can damage cover.

Install, on the entrences, on the both side of tent bracket (nr.S0) using screws (nr.15), pconncect brackets together with link cable (nr.C52) cable should go through the already installed cable (nr.C61).

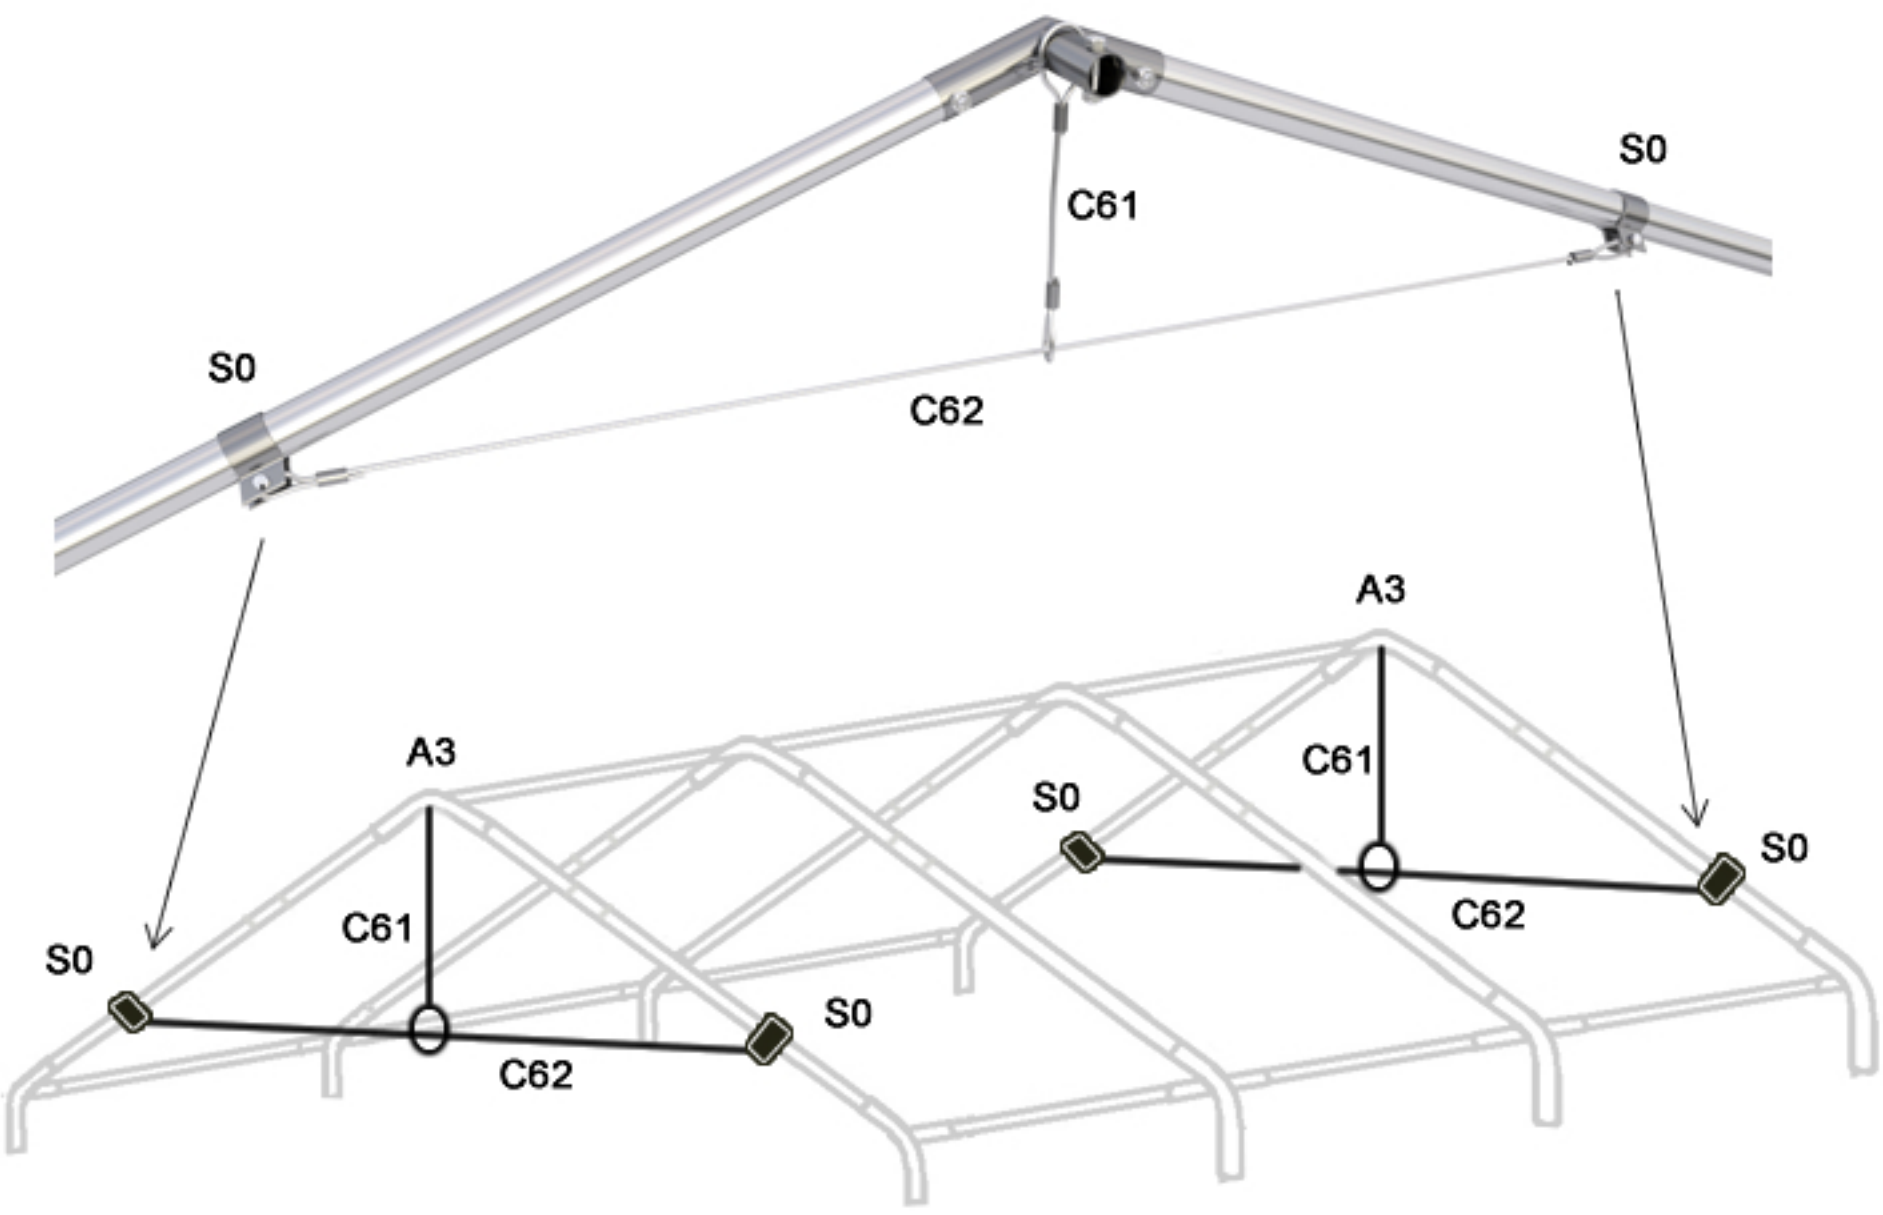

## STEP 3

Gently raise the tent on its one side and mount pipes (No.1). Three symmetrical holes in pipe should be faced down. Then lift the tent on the other side and repeat the step.

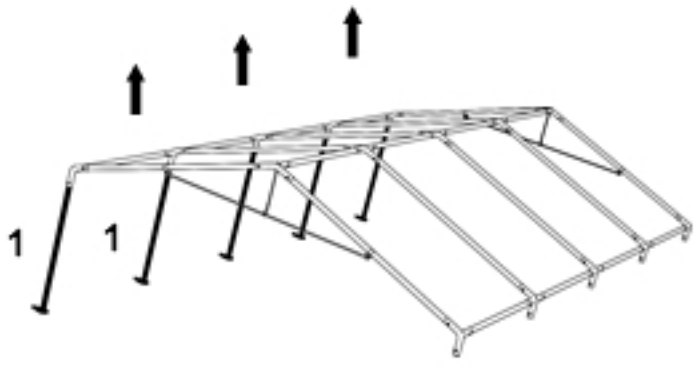


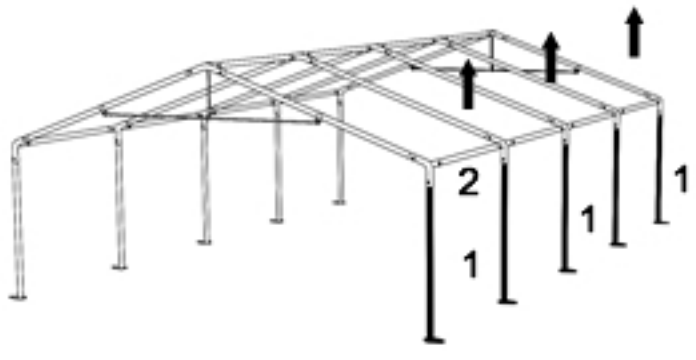


Sidewalls attach with velcro directly to the roof. Then sidewalls secure with rubber bands with the ball.

By PE cover, the walls and roof are fixed using a bungee ball to pipe no. 2.

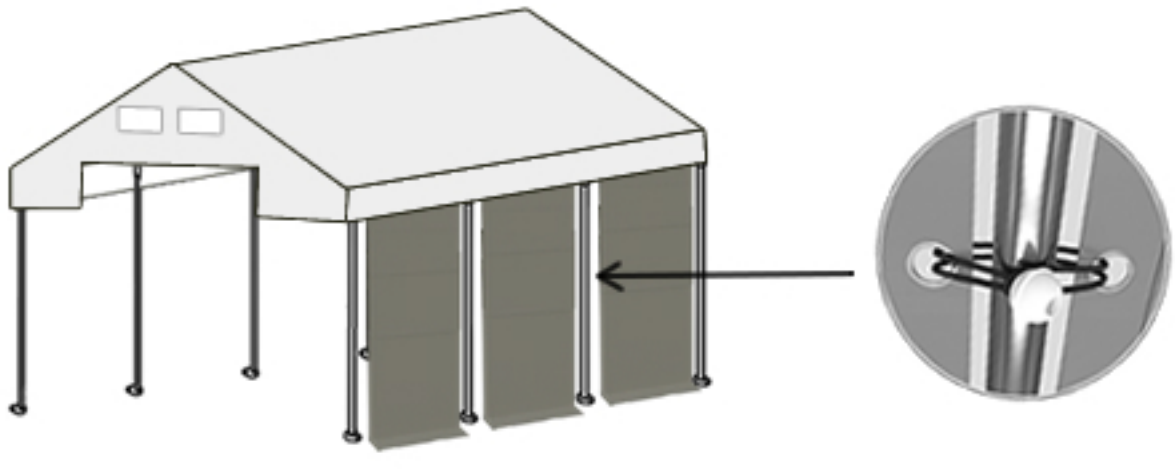

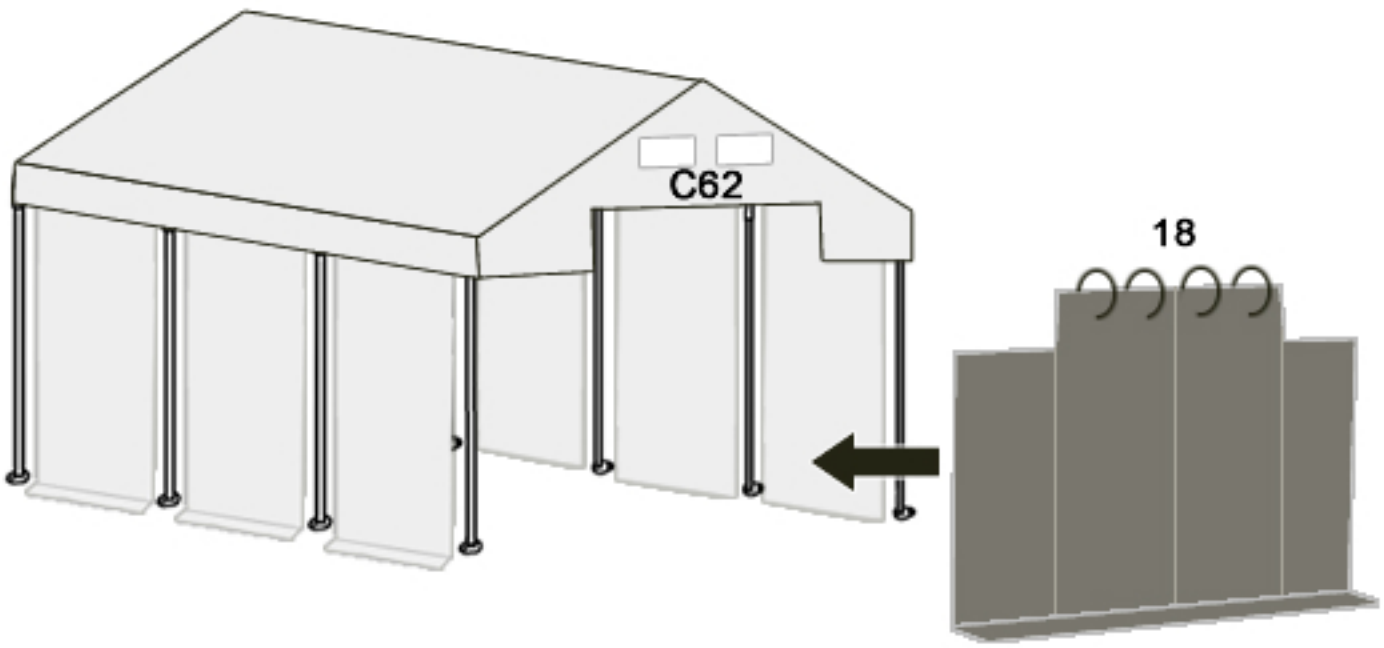


The upper part of the entrence install by the metal mesh(nr.18) to the horizontal links(nr.C62). Then, side of the entrence attach with ruuber bands with the ball.

Install masking frame to the tent. Four wider masking frames should be install on the corners.
By PE cover, all masking stripes are of the same width and fixed point-wise to the construction.
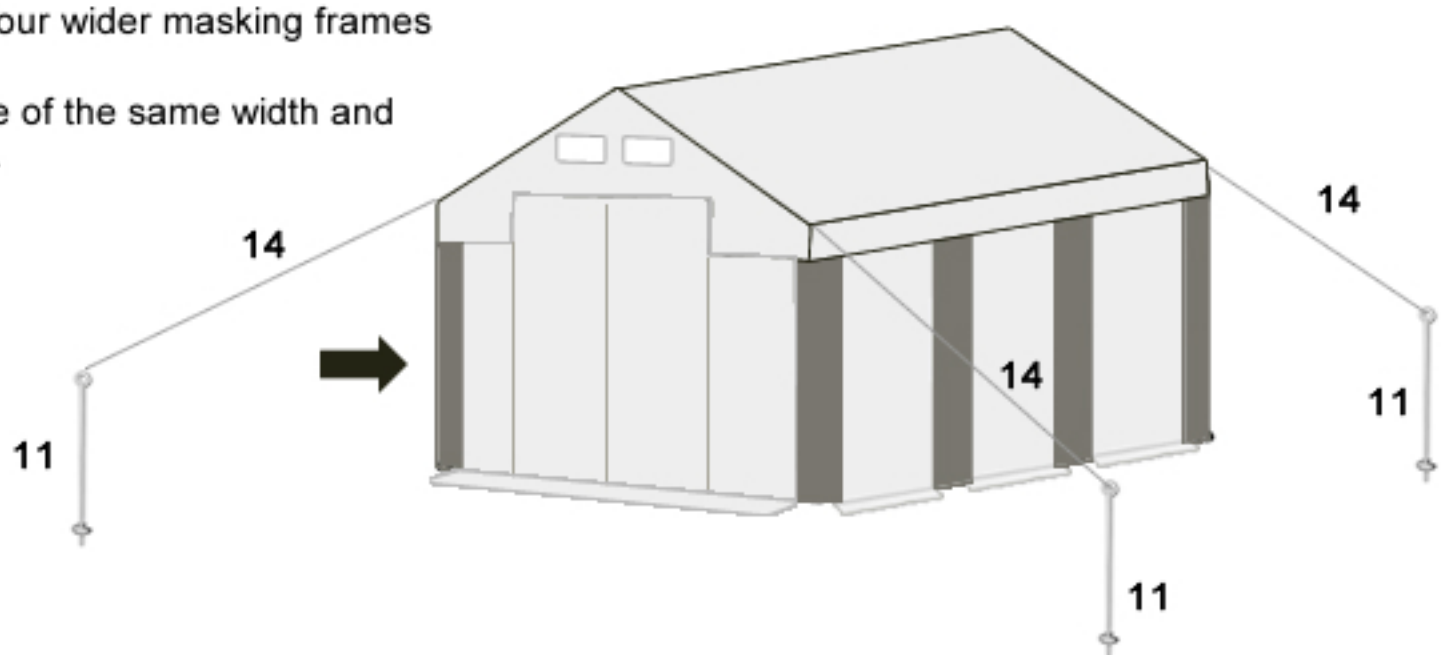
Install roof pulls on the corners roofs by means (nr.14) and (nr.11). All links should be tightened.